

# REGLAGE DU STARTTIME

Séquence d'allumage : 5 sec du start.

## Réglage des volumes « SPEAK » et « START »



Touche de réglage du volume du microphone






Touche de réglage du volume des hauts parleurs.



## Auto-ready ou lien Quantum

En chrono manuel, le start doit être configuré en **AUTO READY**.

En (semi-) automatique, le start doit être configuré en **READY 1**.

Pour cela, il faut se rendre dans le menu, menu **SETUP** et configuration **Ready** :

- Appuyer sur  pour accéder au menu principal, puis naviguer avec  pour atteindre le menu **SETUP** et y accéder par 
- Descendre ensuite sur la ligne **Ready** et valider
- Modifier la valeur pour sélectionner **AUTO READY**

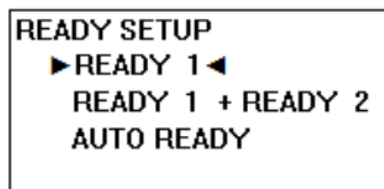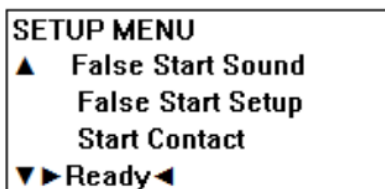

To select value